UGLZ - 07/2016

(I) ANTA RIBALTA (NL)
(GB) (PL)
(F) (GR)
(E) (RUS)
(P) (SHG/HR)
(D)

fapim®

MAGICUBE

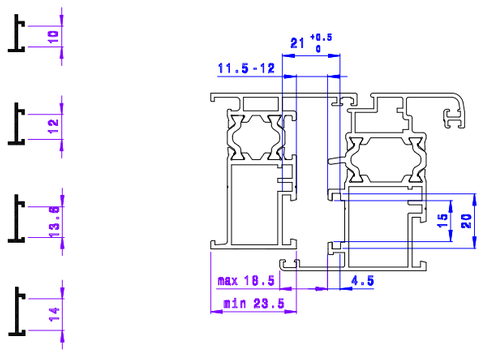

SCELTA DEL NUMERO DEI PUNTI DI CHIUSURA

I punti di chiusura del sistema MAGICUBE sono testati e garantiti fino ad una sollecitazione di 1200 N (120 Kg). Il numero dei punti di chiusura deve essere scelto tenendo conto della rigidità del profilato, della dimensione della finestra, della pressione del vento.

CARATTERISTICHE DEI PROFILATI UTILIZZATI PER GLI INFISSI

Le dimensioni ed il peso massimo indicati nel diagramma di portata sono garantiti solo se i profilati utilizzati per la costruzione dell'infisso abbiano sufficiente resistenza meccanica. Il costruttore è deve assicurare che le dimensioni della cava sulla quale viene montata la meccanismo consentano il corretto aggancio e fissaggio dei componenti. E' necessario inoltre che i valori di resistenza alla flessione per il profilo anta sono uguali o superiori a quanto sotto indicato.

Jxx = 14.70 cm²

Jyy = 8.50 cm²

LIMITAZIONI PER INFISSI INSTALLATI IN EDIFICI PUBBLICI

Se le finestre sono installate in edifici pubblici quali ad esempio scuole, ospedali, hotel, centri sportivi ed in altri edifici con simile tipologia di uso, devono essere applicate le seguenti limitazioni: - Rapporto altezza/larghezza ≥1; - Peso massimo consentito: -30% rispetto al diagramma; - Sulla finestra deve essere applicata l'etichetta adesiva illustrante la tipologia d'apertura.

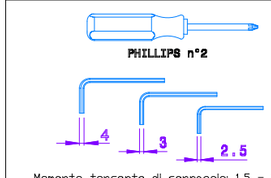

Momento torcente di serraggio: 1,5 - 2,5Nm

FP12 FP13 FP14 FP16

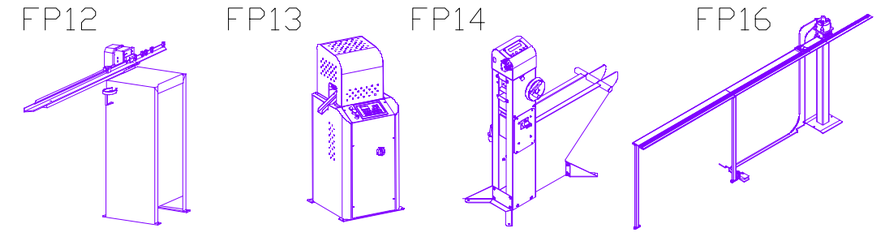

MODALITA' DI MANUTENZIONE

Lubrificare le parti mobili e punti di chiusura come indicato nello schema (usare lubrificante neutro) almeno ogni 6 mesi.

Art.1455

~~1200R/L~~

1201R/L

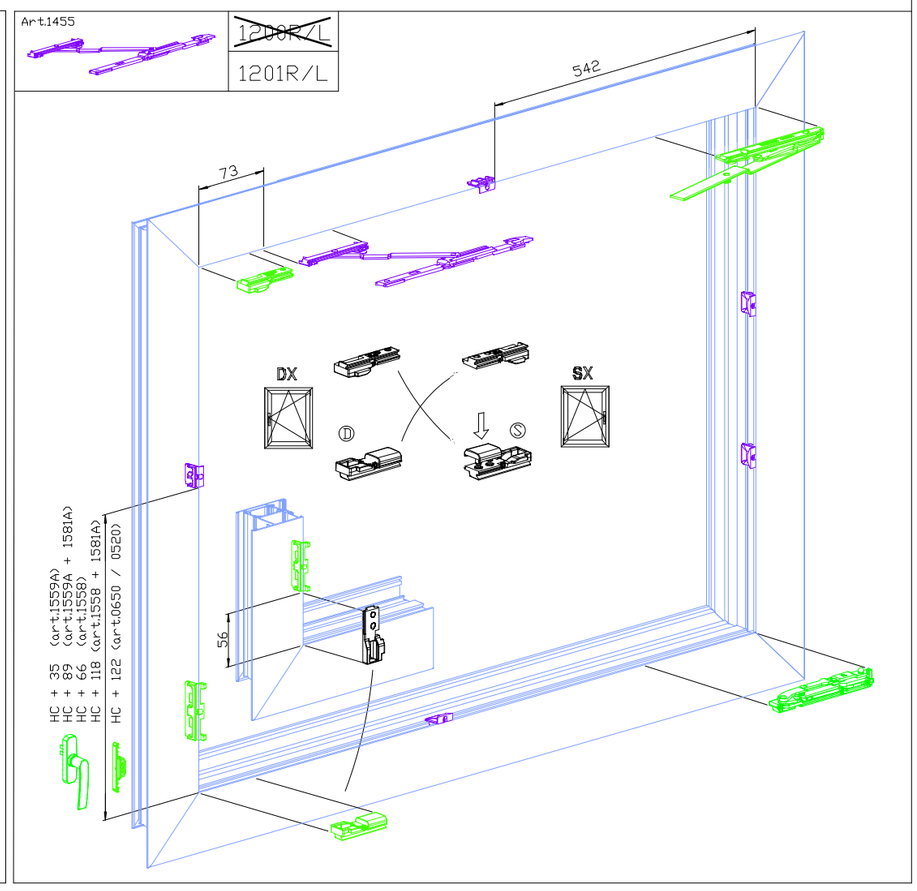

MODALITA' D'USO

Per finestre da installare in edifici pubblici le prestazioni ammesse per il meccanismo sono ridotte. Tali limitazioni sono riportate nei Fogli istruzioni e nel documento REPR001 e sono tassativamente obbligatori. Prima della consegna delle finestra al committente, è necessario che il costruttore si assicuri che durante la fase di costruzione dell'edificio l'infisso non abbia subito danni derivati da un eventuale uso improprio. E' tassativamente necessario che l'utilizzatore finale venga dettagliatamente istruito sul funzionamento del meccanismo, sulla forza massima applicabile sulla cremonese, sui rischi che derivano da un uso improprio, sulla necessità di effettuare periodici controlli, manutenzioni e lubrificazioni.

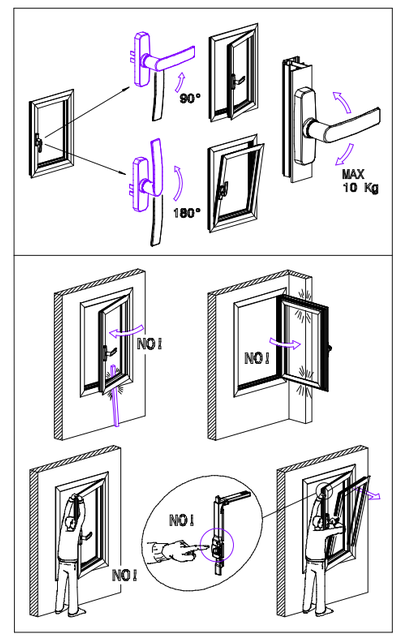
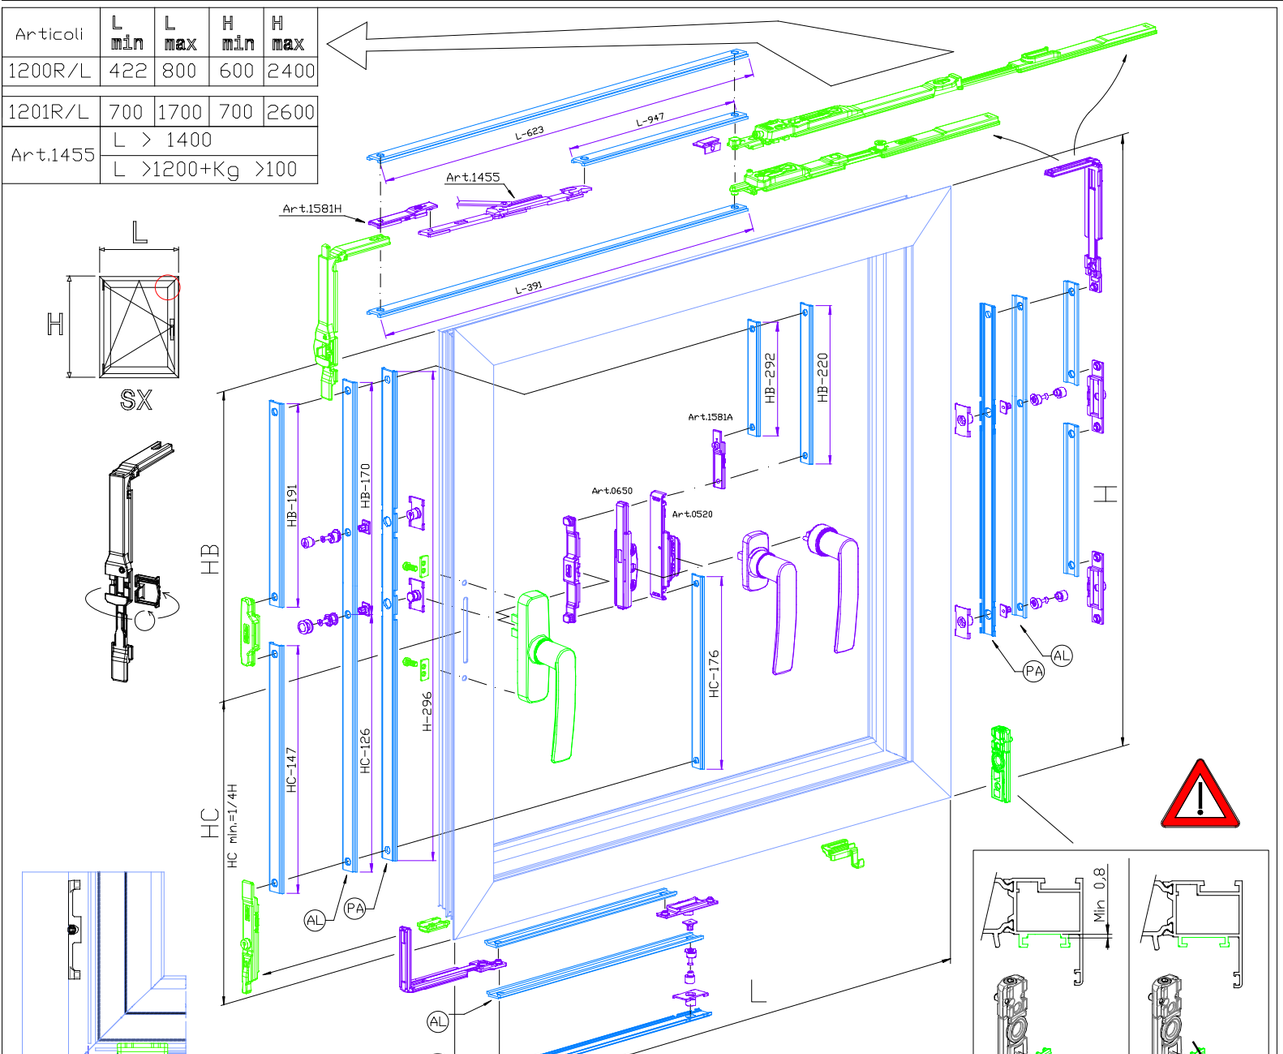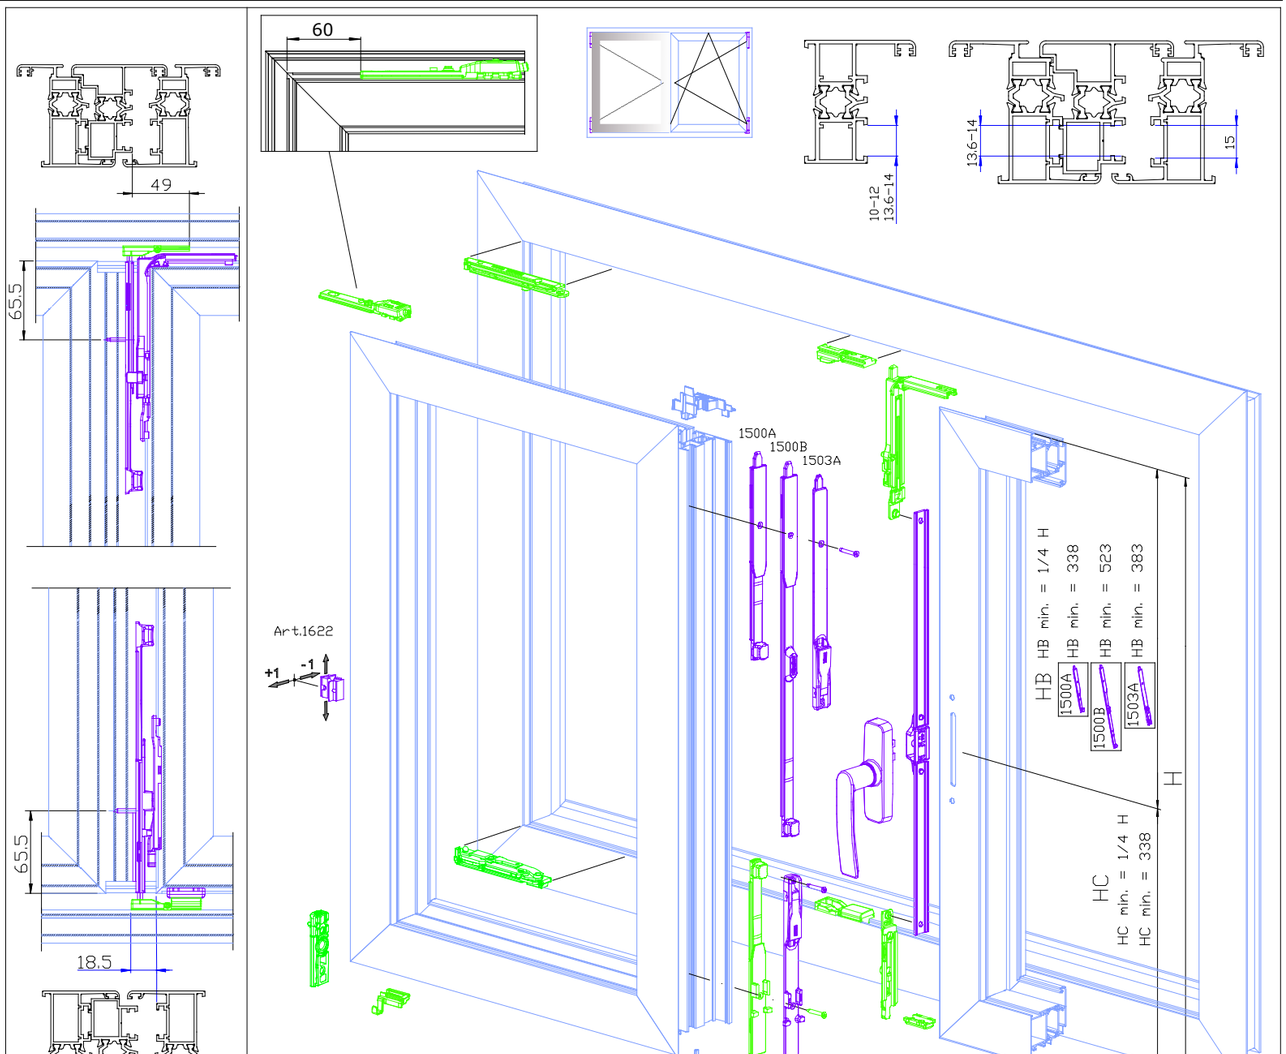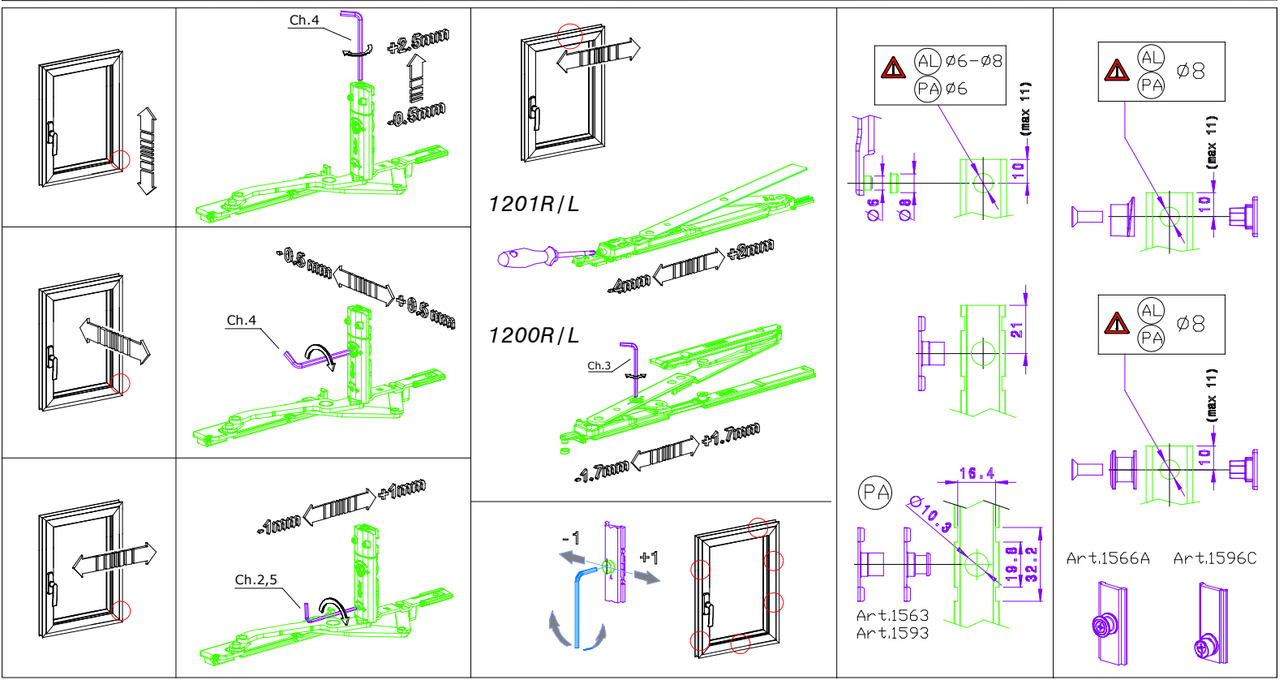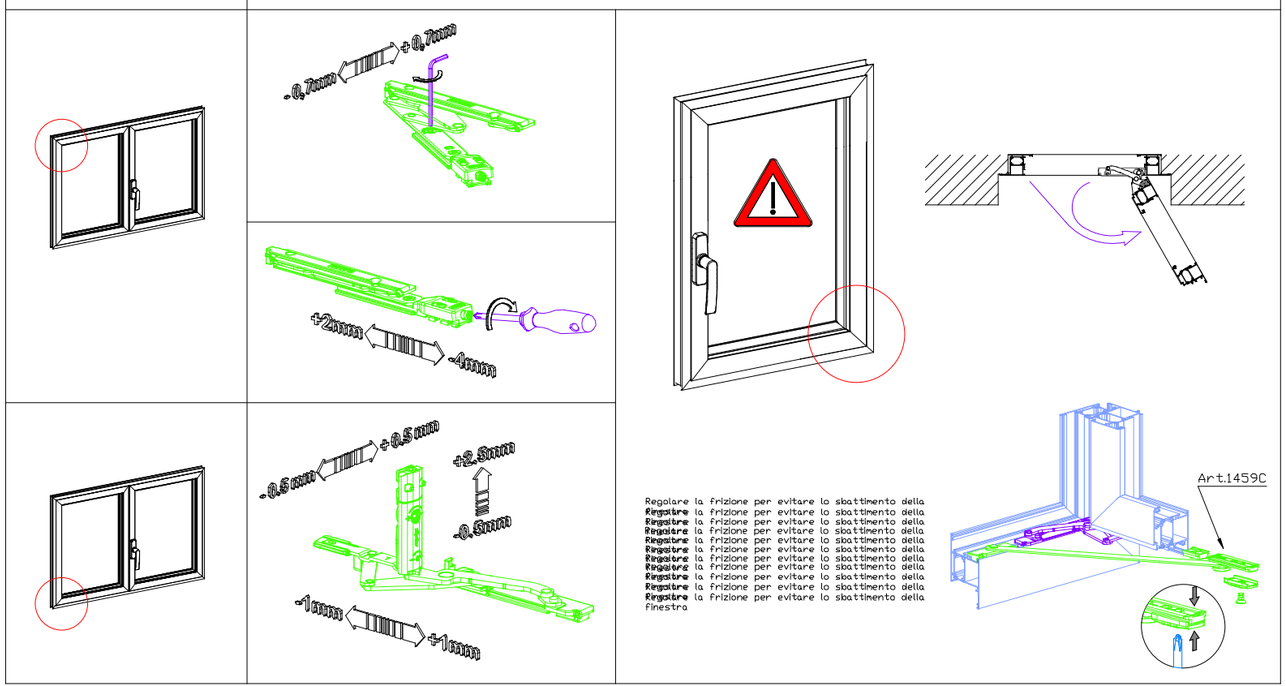
Articoli	L min	L max	H min	H max
1200R/L	422	800	600	2400
1201R/L	700	1700	700	2600
Art.1455	L > 1400			
	L >1200+Kg >100